Siebdruckplatten

18 cm

 1 Stück
 Dach
 37 x 35 x 1,8 cm

 2 Stück
 Seitenwände
 26,7 x 55 x 1,8 cm

 1 Stück
 Rückwand
 30 x 55 x 1,2 cm

 1 Stück
 Vorderwand
 30 x 27 x 1,2 cm


 1 Stück
 Tür
 30 x 27,3 x 1,2 cm


 1 Stück
 Klavierband
 150 x 20


Nachdem die Hornissen in den Unterdruckraum gesaugt wurden, kann die Trennscheibe rausgezogen werden. Die Sichtscheibe fällt dann um 4mm nach unten um den Schlitz zu schließen.

Der Kotschlitz muss während der Absaugphase mit einer schmalen Leiste und Klebeband verschlossen werden.

Der Sauganschluß wir nach dem absaugen entfernt und mit der Klappe (weiß) durch drehen verschlossen.

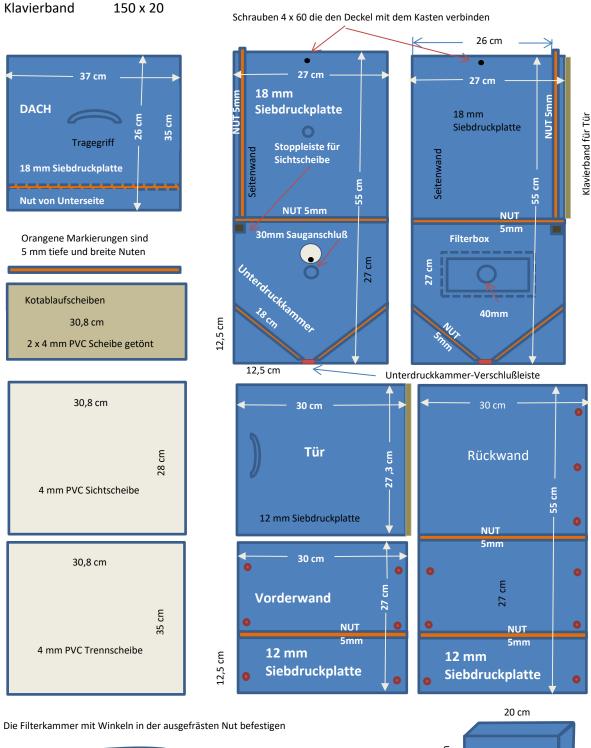

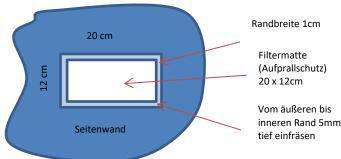

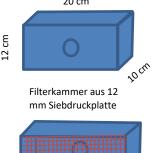

Filterkammer Innenseite mit Haltegitter für Filter

8mm Holzstäbe und Metallgitter
mit einer Maschenweite von
18 x 18 mm
Fichtenholzplatte 2 cm dick
Die Gitter werden nach der Montage der Zelletagen
mit Kabelbindern fixiert.

